

Garderobe "Woodlander"

Artikel-Nr. 6377041



Allgemeine Hinweise

Bevor Sie Ihre neue Garderobe erstmalig aufbauen und verwenden, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Bezugnahme auf und stellen diese bei eventueller Weitergabe dieses Artikels dem neuen Besitzer mit zur Verfügung. Nutzen Sie die Garderobe nur wie in der Anleitung beschrieben. Für Schäden die durch Nichteinhaltung der Anleitung entstehen wird keine Haftung übernommen.

Die Garderobe ist nur für den Innenbereich geeignet.

	Verwendung:	Beanspruchung:
	Campingbereich	gering
X	Wohnbereich	normal
	Objektbereich	intensiv



Sicherheitshinweise:

Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die nachfolgenden Hinweise, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

- Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert werden. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen!
- Kleinteile von Kindern fernhalten! Es besteht beim Verschlucken Erstickungsgefahr!
- Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf. Entsorgen Sie es entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

© **schneider- service**


Hafeweg 22
22769 HAMBURG/ GERMANY

Telefon: +49 4103 7030333
email: service@schneider.de
www.schneider.de




Entnehmen Sie alle Bestandteile des Produktes der Verpackung. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von den Teilen. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Montieren Sie die Garderobe entsprechend den nachstehenden Abbildungen.

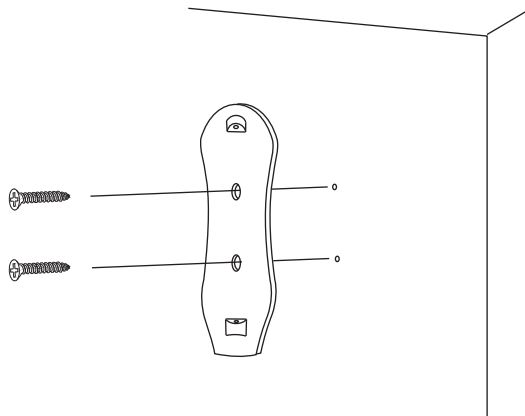

Wegen der großen Vielfalt an Wänden u. Wandmaterialien haben wir keine Schrauben und Dübel beigelegt. Bitte erkundigen Sie sich in Ihrem Fachmarkt nach geeignetem Befestigungsmaterial entsprechend Ihren baulichen Gegebenheiten.

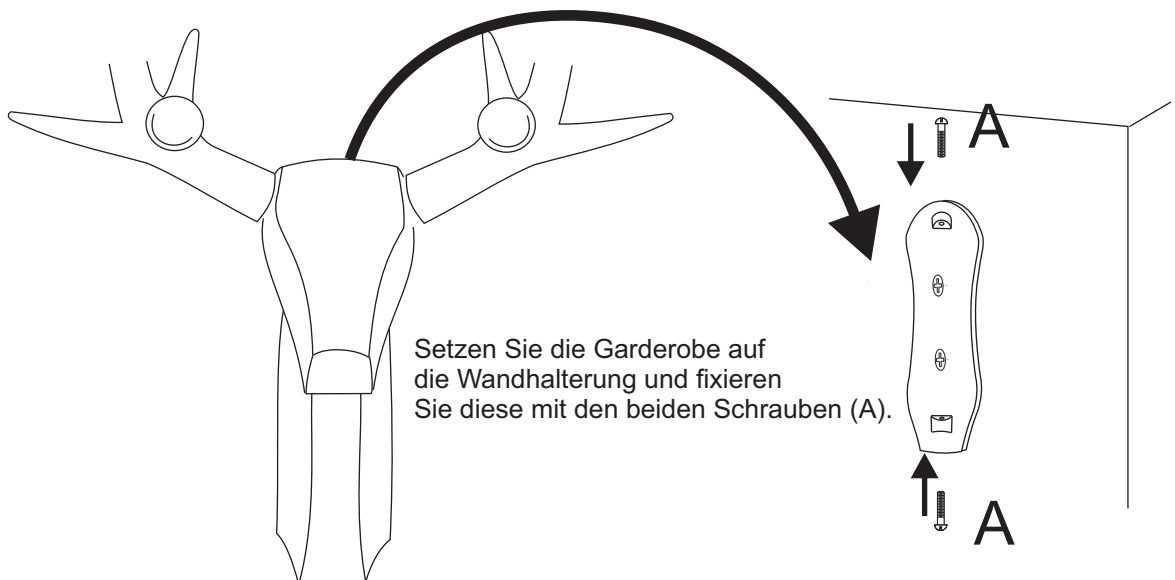

Setzen Sie die Garderobe auf die Wandhalterung und fixieren Sie diese mit den beiden Schrauben (A).

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Produktes dienen, behalten wir uns vor.