


Artikel Nr. 7978561 Wanduhr Family, Weiß

Batterie: 1x 1,5 V Mignon, AA

Uhrzeit einstellen

- Drehen Sie das kleine Rändelrad am Quarzuhrlaufwerk, dieses befindet sich auf der Rückseite der Uhr.

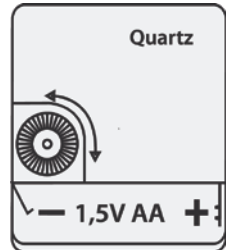

Batteriehinweise

- Wenn Sie die Uhr über einen längeren Zeitraum nicht benutzen entnehmen Sie bitte die Batterie, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie bitte auf die richtige Polung beim Einsetzen der neuen Batterie, eine entsprechende Markierung für den Plus- und Minuspol finden Sie im Batteriefach der Uhr, sowie auf der Batterie.

Montagehinweise

- Auf der Rückseite der Wanduhr befinden sich je nach Typ 1 – 2 Aufhängevorrichtungen.
- Geeignetes Befestigungsmaterial (Wandhaken oder Schraube mit passendem Dübel) für die Wandmontage, entsprechend Ihren baulichen Gegebenheiten, erhalten Sie im Fachhandel.

Entsorgungshinweise



Bitte beachten: Dass es sich bei Batterien um Sondermüll handelt, der gemäß Gesetz nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Sie können leere Batterien unentgeltlich bei den kommunalen Sammelstellen oder im Handel abgeben, hier stehen spezielle Sammelbehältnisse bereit.



Geräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.

- **Die Uhr darf nur in Innenräumen** (nicht in Feuchträumen) **verwendet werden.**
- **Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.** Entsorgen Sie es entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften.
- **Jegliche Manipulationen unserer Produkte sowie deren Verpackung,** wie beispielsweise Veränderung, Umarbeitung, Umstempelung **sind unzulässig** und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für die durch solche Modifikationen verursachten Schäden kann die Firma Schneider in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.
- Bewahren Sie diese Hinweise an einem sicheren Ort auf und machen Sie diese auch anderen oder späteren Benutzern zugänglich.